ПНЕВМОПОДВЕСКА
ARIDE

Комплект вспомогательной пневматической подвески на переднюю ось автомобиля

ГАЗ Газель NEXT, NEXT 4.6, NN
Арт. 02061

Инструкция по монтажу

Сертификат на продукцию Вы можете скачать по QR-коду

ARIDE ПНЕВМОПОДВЕСКА

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с покупкой пневмоподвески ARIDE и благодарим Вас за то, что выбрали товар нашей компании. Мы внимательно относимся к нашим покупателям и стараемся делать всё, чтобы выпускать товар высокого качества, соответствующий Вашим интересам.

Комплект разработан и произведен с соблюдением ТУ 4500-001-85514427-2012

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не перегружайте автомобиль – это Ваша безопасность

Комплект пневматической подвески разработан не для увеличения грузоподъемности Вашего транспортного средства, а для выравнивания положения кузова при загрузке и снижения боковой раскачки при неравномерной загрузке по бортам. Для Вашей безопасности не превышайте максимально допустимую загрузку вашего автомобиля, рекомендуемую заводом изготовителем.

Следите за давлением в подушках

Всегда поддерживайте давление в пневмоподушках в рабочем диапазоне (см. технические характеристики). Несоблюдение этого правила может привести к выходу пневмоподвески из строя.

Ограничение ответственности

Компания-производитель не несёт ответственность за любые возможные прямые и косвенные последствия (ущерб, травмы, упущенная выгода и т. д.), возникшие в ходе монтажа и/или эксплуатации комплекта вспомогательной пневмоподвески.

ARIDE ПНЕВМОПОДВЕСКА

РЕКОМЕНДАЦИИ

Чтобы эксплуатация нашей пневмоподвески была безопасной, эффективной и долгосрочной, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с дополнительной документацией входящей в комплект поставки: «Руководство по эксплуатации» и «Подготовка к монтажу и общие рекомендации». Вся работа должна быть выполнена в оборудованной мастерской с должным вниманием к правилам техники безопасности.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Пневмоподушки и кронштейны		
A.	Пневмоподушка 140/2	2
B.	Кронштейн верхний левый	1
C.	Кронштейн верхний правый	1
D.	Кронштейн нижний левый	2
E.	Кронштейн нижний правый	1
F.	Скоба прижимная левая	1
G.	Скоба прижимная правая	1
H.	Пластина прижимная 2 отв.	1
I.	Пластина прижимная 1 отв.	1
		2

Подключение пневмолинии		
1.	Фитинг угловой 6х1/4	2
2.	Фитинг тройник Т 6	1
3.	Ниппель подкачки	2
4.	ФУМ лента	1
5.	Пневмолинии	7
6.	Гофрорукав защитный	2
7.	Стяжка	10

Крепёж		
912 10 20	Винт с цил. головкой	6
912 10 45	Винт с цил. головкой	6
912 10 30	Винт с цил. головкой	2
933 8 20	Болт с полной резьбой	2
9021 8	Шайба увеличенная	2
6334 8	Гайка удлиненная	2
6923 10	Гайка с фланцем	2
125 10	Шайба	14

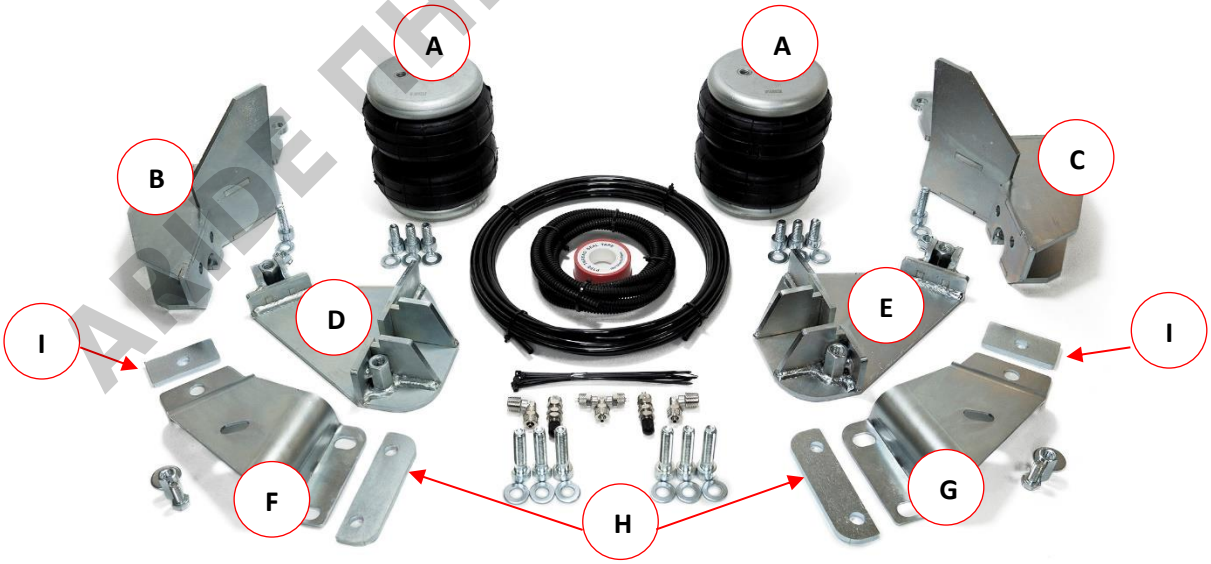

ARIDE ПНЕВМОПОДВЕСКА

Фотографии комплекта могут отличаться. Постоянное улучшение продукции торговой марки «Арайд» является одним из её основных принципов, поэтому производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации»..

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

✓ Допускается использование колес только заводской размерности. Использование шин другой размерности может привести к повреждению пневмоподушек.

✓ Перед установкой комплекта, убедитесь, что развал-схождение отрегулированы в заводские параметры. Отклонения от заводских параметров может привести к повреждению пневмоподушек.

НЕСОБЛЮДЕНИЯ ДАННЫХ ПРАВИЛ НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ!

Все работы выполняются на поднятом домкратом автомобиле или подъемнике с соблюдением правил техники безопасности. Для удобства монтажа рекомендуется снять колеса с автомобиля.

1. Установите фитинги в пневмоэлементы, используя ФУМ ленту или резьбовой герметик для герметизации резьбового соединения. На некоторых пневмоэлементах фитинг может быть предустановлен заводом-изготовителем. Г-образный фитинг устанавливается выходом наружу пневмоэлемента.
2. Открутите гайку верхнего болта крепления стабилизатора.

понадобится головка 17 мм с удлинителем

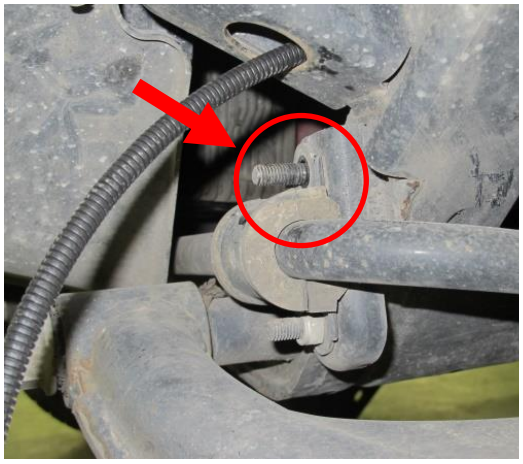

3. Расположите верхние кронштейны B и C как показано на фото. Надев их на верхние болты крепления стабилизатора.
4. Наживите гайки крепления стабилизатора.

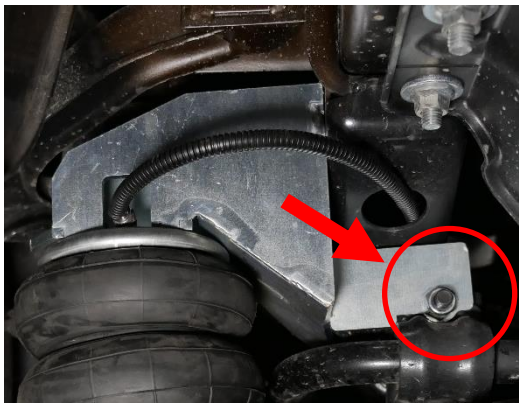

ARIDE ПНЕВМОПОДВЕСКА

5. Используя отверстие в кронштейнах отметьте место для сверления.
6. Снимите кронштейны, открутив гайку, и просверлите размеченные отверстия, диаметром 11 мм.
7. Установите кронштейны на место и закрепите их на в просверленных отверстих используя винты **912 10 35** с шайбами **125 10** и гайками **6923 10.**

понадобится шестигранник 8 мм, дрель, сверло 11мм

8. Протяните гайки на верхних болтах стабилизатора.

понадобится головка 17 мм с удлинителем

9. Установите в центральные отверстия прижимных скоб **F** и **G** (как на фото) болты **6334 8** с увеличенными шайбами **9021 8** и накрутите на болты удлиненные гайки **6334 8.**

понадобится головка 17 мм с удлинителем, головка на 13 мм с трещеткой

10. Вытащите резиновые заглушки технологических отверстий снизу рычагов.
11. Наденьте прижимные скобы снизу на рычаг, таким образом, чтобы удлиненная гайка попала в технологическое отверстие на рычаге (гайка предотвращает от сползания кронштейна по рычагу)

ARIDE ПНЕВМОПОДВЕСКА

12. Расположите нижние кронштейны на рычагах так, чтобы отверстия в прижимной скобе совпали с резьбовыми отверстиями на кронштейне.
13. Притяните кронштейны к рычагу винтами **912 10 45** с шайбами **125 10** через пластины **I** и **H**. (для плотного прижима, пластины должны быть установлены как на фото).

понадобится шестигранник 8 мм.

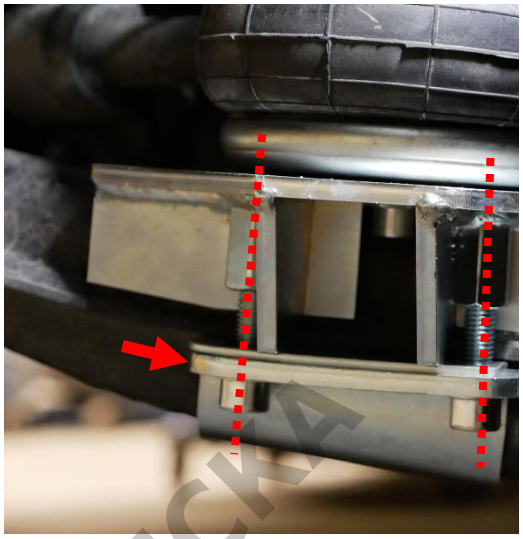

14. Отрежьте пневматическую трубку, на необходимую длину, подключите пневмолинии к фитингам подушек.

понадобится ключ на 12 мм

15. Установите подушки между кронштейнами и закрепите их болтами **912 10 20** с шайбами **125 10.**

понадобится шестигранник 8 мм

16. Подайте небольшое давление 1- 2 бар в пневмоэлементы.
17. Протяните все болтовые соединения. Убедитесь в том, что вокруг пневмоэлементов достаточно свободного места и они не задевают другие детали автомобиля.
18. Закрепите пневмолинии и ниппель/ниппеля подкачки или подключите комплект к системе управления с компрессором.
19. Снимите автомобиль с домкрата или подъемника и накачайте необходимое давление в пневмоэлементы.

✓ Убедитесь, что при максимальном вывороте рулевого колеса, между покрышкой автомобиля и пневмоподушкой должен оставаться зазор не менее 10 мм.

✓ В случае задевания пневмоподушкек о колеса, эксплуатация комплекта не допускается, так как это может привести к повреждению пневмоподушек и покрышек автомобиля.

НЕСОБЛЮДЕНИЯ ДАННЫХ ПРАВИЛ НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ!

ARIDE ПНЕВМОПОДВЕСКА

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие и условия наступления гарантийного случая указаны в дополнительной документации: «Руководство по эксплуатации».

Дополнительную документацию можно скачать по QR коду

ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ НА УТЕЧКИ ВОЗДУХА

Диагностика системы на утечки воздуха производится методом обмыливания. Подайте максимальное разрешенное давление в проверяемый участок пневмосистемы и нанесите мыльный раствор воды на места возможных утечек (в основном – это резьбовые соединения). При обнаружении утечки, устраните её подтяжкой резьбового соединения минимальным усилием или действиями разборки / сборки узла с применением герметизирующего материала (ФУМ-лента или резьбовой герметик).

Допускается падение давления в системе на 1 бар в течение 72-х часов (положение ГОСТ).

При обнаружении недостатка в изделии, выходе из строя или наступлении гарантийного случая, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:

+7 (921) 657-98-77
8 (800) 707-52-13
info@a-ride.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ПНЕВМОПОДВЕСКА ARIDE

Общество с ограниченной ответственностью «АРАЙД»

ИНН 7817074235 / КПП 781701001

Юридический адрес: 196642, Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, ул. Софийская, д.125, корп.4, лит. А, пом. 5-Н, оф.1

Фактический адрес: 196642, Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, ул. Софийская, д.125, корп.4, лит. А

www.a-ride.ru, e-mail: info@a-ride.ru

тел.: 8 (800) 707-52-13, +7 (812) 716-00-13

WhatsApp, Viber, Telegram: +7 (921) 657-98-77

ARIDE ПНЕВМОПОДВЕСКА